

Aufbauanleitung Infostand 1.5 - Kurzfassung

oder: "Sie müssen nur den Nippel durch die Lasche ziehen!"


Alles ist eigentlich ganz simpel: Sie brauchen kein Werkzeug, alle Teile werden zusammengesteckt, eine einzelne Flügelschraube verhindert das seitliche Schaukeln des Standgerüsts.
Zuerst wird der Tisch aufgebaut, er kann auch einzeln benutzt werden. Auf die Tischseiten rechts und links werden die Dachträger aufgesteckt, aufspannen, Plane drüber, fertig!

1. Die **Tischseiten T** (Dreiecke) aufklappen und durch **Thekenträger Tr** feststecken. Die waagrecht überstehenden Thekenträger **Tr** weisen nach vorn.
2. Hintere **Auflagegestange A** (dort eingelassene Mutter **M!**) zwischen Tischseiten **T** einsetzen in Thekenträger (schräg stehende Enden). **Querstreben Q** vorziehen, ausklappen und **von der Standinnenseite** in der Mitte der hinteren **Auflagegestange A** gemeinsam mittels Flügelschraube einschrauben.
3. Vordere **Auflagegestange A** einsetzen (in senkrecht stehende Enden von **Tr**), ggf. vorher Tuch für Frontverblendung überziehen.
- So kann der Tisch mit den 3 Thekenbrettern auch einzeln genutzt werden. -



4. Beispiel Standgerüst 1.5

- 2 Tischseiten "T"
- mit Querstreben "Q" hinten -
- 2 Dachträger "D"
- 3 Auflagegestangen "A"
- eine mit Mutter "M" & Flügelschraube -
- 2 Sturmstützen re./li. "St"
- mit Klett-
- 3 Auflagebretter
- 1 Plane - mit Stangen darin -

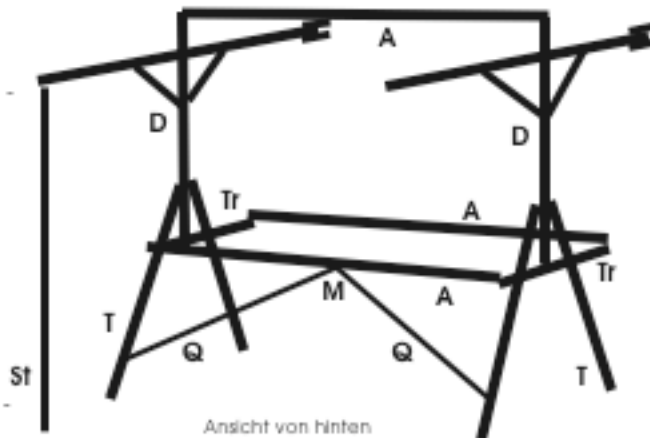

5. **Dachträger D** rechts und links auf Tischseiten **T** aufstecken, dabei schon etwas auffalten, damit die drei Steckscharniere (2x unten im Thekenträger, 1x oben in Tischseiten) leicht erreichbar werden. - Die nach vorn ausklappenden Gabeln der **D** (u. die Arretierknebel) sind immer **nach rechts versetzt** angebracht, **keine Symmetrie!** Stände ab 3m haben an den mittleren Dachträgern hinten drei Steckscharniere: 2 x für Planenlatten, 1 x für mittlere Sturmstützen. -
 Tipp: Zum Abbau **D** einfallen damit schräge Gabelstützen auf **T** aufstützen und so den Dachträger **D** aus **T** heraushebeln!



6. Oben als First die dritte **Auflagegestange A** einstecken und **Dachträger D** aufspannen, dabei mittig hochgleitende Streben über Steckscharniere und Stützpunkt heben. Bei **waagrecht aufgeklappter** Gabel Streben auf Stützpunkt abstellen und mittels Knebel arretieren.

7. **Plane** in hintere Gabelenden einstecken, etwas ausrollen und nach vorn über First werfen. **Plane spannen**, damit keine Wassersäcke entstehen! Plane um vordere Planenlatte eindrehen, bis sie stramm in Gabel einrastet.

Evtl. zweite Plane des nächsten Abschnittes spannen und überlappend dazuklempfen.

Bei ausgerollter Plane kann die Planenlatte in der Plane **verdreht** werden, um so (eingedreht) die gewünschte Spannung zu erreichen.



7. **Planen immer trocknen** und trocken und luftig lagern (niemals im PVC-Stangensack!)

8. **Drei Auflagegestangen A** können zum Transport mit der Flügelschraube zusammengeschraubt werden. So geht die Schraube nicht verloren!

